

fnac Touch fnac Touch Plus fnac Touch Light



MANUAL DE USUARIO

Fnac Touch/Fnac Touch Plus y Fnac Touch Light

Con cualquiera de estos eReader podrás leer libros, adquirirlos en la tienda, compartir las notas que guardes en ellos, consultar definiciones y traducciones de términos en español e inglés, mantener organizada la biblioteca con tus libros favoritos y adaptar la visualización de la fuente a tu gusto.

Uso del manual

- Para garantizar un uso correcto de tu libro electrónico Fnac, lee atentamente este manual de usuario antes de comenzar a utilizarlo.
- Estas instrucciones se basan en la configuración de fábrica del dispositivo.
- Es posible que algunas de las imágenes y capturas de pantalla de este manual no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento de tu dispositivo debido a actualizaciones en el firmware. Para obtener la versión más actualizada de este manual, por favor visita www.fnac.es.
- Fnac no se hace responsable de los problemas de rendimiento o de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario, o las incompatibilidades de algunas aplicaciones de terceros disponibles en las tiendas de aplicaciones.

Significado de los iconos



Aviso: consejos importantes y notificaciones sobre el uso del dispositivo.



A continuación: indica el orden de opciones o menús. Por ejemplo, **Biblioteca > Explorador** indica que debes seleccionar primero **Biblioteca** y, a continuación, pulsar en **Explorador**.



Idea: aporta información relevante para el uso de tu eReader

En este manual se utilizan los términos **eBook** o **Libros** para referirse a los **libros electrónicos** que se pueden leer con este producto. También se utiliza **eReader** o **Lector** como sinónimos de los dispositivos **Fnac Touch/Fnac Touch Plus y Fnac Touch Light**.

Marcas comerciales

Fnac es una marca registrada explotada en España bajo licencia de Fnac S.A.

Wi-Fi®, es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

MicroSD™ es una marca y logo registrado de SD-3D, LLC.

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor correspondientes son propiedad de sus respectivos dueños.

Los diccionarios pre-instalados en el dispositivo son propiedad de:

“SM Diccionario Clave”
© 2006 Ediciones SM
Tecnología Dixio - © 2011 Semantix

“Wordnet”
© 2005 Princeton University
Powered by Dixio - © 2011 Semantix

“Semantix Simple English Words” y
“Spanish-English Dictionary by Semantix”
© 2010 Ediciones SM
Powered by Dixio - © 2011 Semantix

“Diccionario Inglés-Español de Semantix”
© 2010 Ediciones SM
Tecnología Dixio - © 2011 Semantix

Fnac Touch/Fnac Touch Plus/Fnac Touch Light

5	ÍNDICE
7	INTRODUCCIÓN
7	Contenido de la caja
8	Vistas frontales y laterales
11	TOMA DE CONTACTO
11	Inicio
12	Encender/apagar el dispositivo
12	Carga del dispositivo
13	Mantenimiento de la batería
13	Insertar una tarjeta microSD
14	Transferir archivos
15	Organización de la Biblioteca
20	CÓMO UTILIZAR TU EREADER
20	Pantalla táctil
21	Uso del teclado
22	Ajustes de lectura
22	Paso de página
23	Información sobre el estado de lectura
24	Conexión Wi-Fi
25	CÓMO LEER
25	Menú de lectura
28	Menú contextual de lectura
30	MENÚ PRINCIPAL
30	Pantalla de inicio
31	Biblioteca
32	Tienda
33	Internet

34 AJUSTES

- 34 Datos de usuario
- 35 Información del dispositivo
- 35 Opciones del dispositivo
- 36 Conexión Wi-Fi
- 36 Ajustes Luz
- 32 Navegador web
- 32 Acerca de

38 ADOBE DRM**40 ANEXOS**

- 40 ANEXO A: Especificaciones técnicas
- 40 ANEXO B: Limpieza y Seguridad
- 42 ANEXO C: Eliminación correcta de este producto
- 43 ANEXO D: Servicio Técnico
- 43 ANEXO E: Declaración de conformidad

INTRODUCCIÓN


Contenido de la caja

Antes de usar tu dispositivo Fnac por primera vez, por favor, comprueba el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en la caja, dirígete al distribuidor donde adquiriste tu dispositivo.


- Fnac Touch/Fnac Touch Plus/Fnac Touch Light
- Cable micro-USB a USB
- Documentación (Guía rápida y garantía)

Vistas frontales y laterales


Libro electrónico Fnac Touch Light

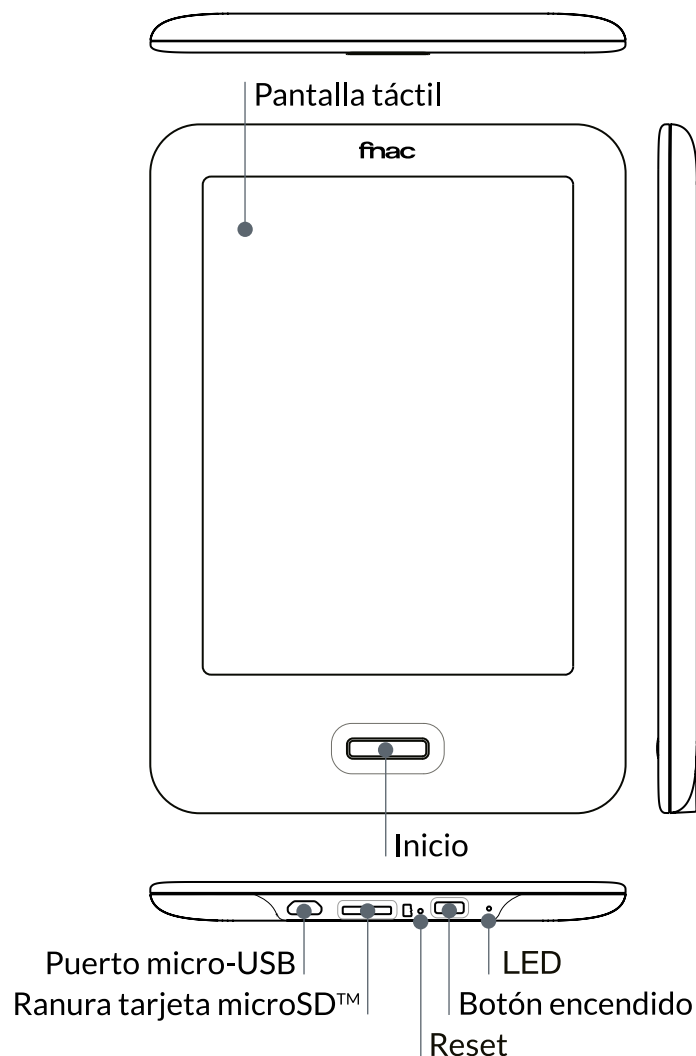

Libro electrónico Fnac Touch

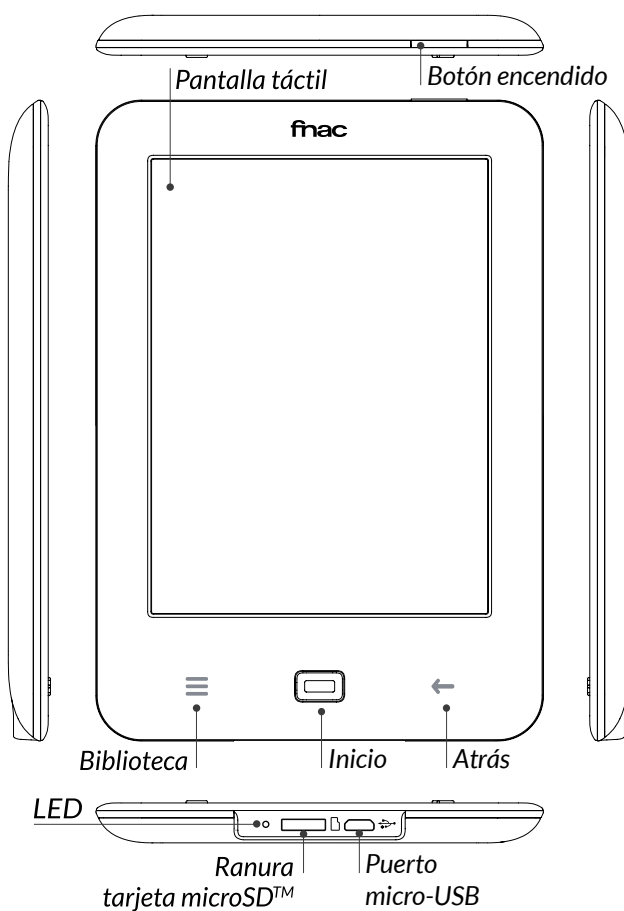

Libro electrónico Fnac Touch Plus

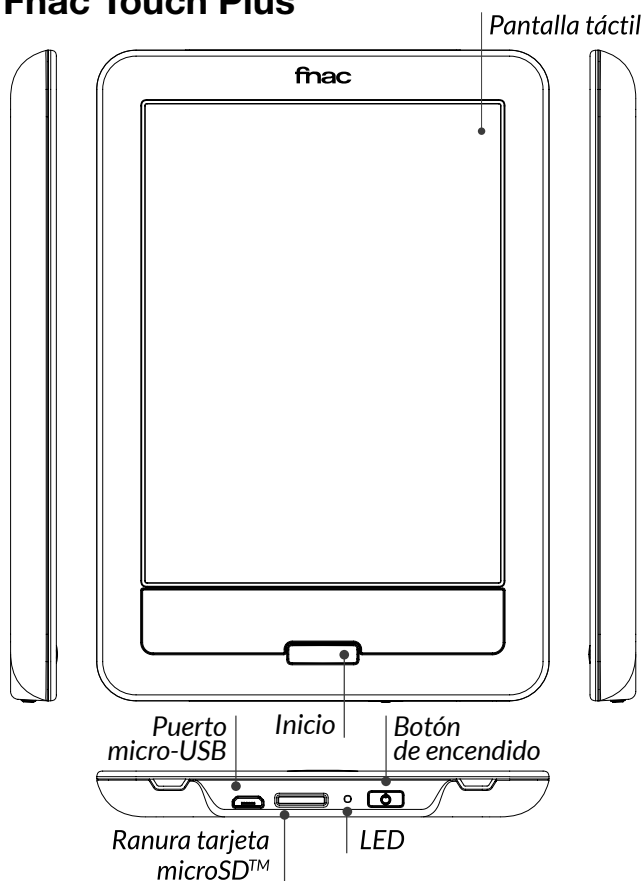

Fnac Touch/Fnac Touch Plus/Fnac Touch Light

Botón de encendido

Pulsa prolongadamente para encender el dispositivo. Pulsa brevemente para ir/volver de reposo. Para apagarlo mantén pulsado el botón hasta que aparezca una ventana emergente y selecciona **Aceptar**.

Inicio

Vuelve a la pantalla de Inicio en cualquier momento. Si pulsas prolongadamente encenderás y/o apagarás la luz de pantalla (solo en los modelos Fnac Touch Plus y Fnac Touch Light).

Pantalla táctil

La pantalla táctil permite realizar acciones tocando directamente sobre ella con los dedos.

Ranura tarjeta microSD™

Inserta una tarjeta microSD™ en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella y aumentar la capacidad de tu dispositivo.

Puerto micro-USB

Puedes conectar tu dispositivo al ordenador para transferir archivos desde este al lector y viceversa. A través del cable USB también puedes cargar la batería del dispositivo, conectándolo al ordenador o a un enchufe.

Reset (solo en modelo Fnac Touch Light)

Permite reiniciar tu dispositivo si deja de responder durante un tiempo.

Solo en modelo Fnac Touch:

Biblioteca

Va directamente a la Biblioteca.

Atrás

Vuelve a la pantalla anterior.

TOMA DE CONTACTO


Inicio

Al encender tu dispositivo por primera vez (o restaurar los valores de fábrica) tendrás que seleccionar el idioma, la zona horaria y conectarlo a una red Wi-Fi para poder activarlo.

El proceso de activación de tu dispositivo es necesario para habilitar algunos servicios como el uso de los diccionarios y recibir las actualizaciones OTA (Over the Air).

Puedes activarlo más tarde accediendo a la **Tienda** o a **Ajustes** pulsando en **Activar dispositivo**, también desde la **Biblioteca** pulsando sobre el botón de **sincronizar**.

Posteriormente podrás enlazar tu dispositivo a la **Tienda** creando una nueva cuenta o utilizando una cuenta ya existente. Para este proceso solo es necesario una cuenta de correo electrónico y contraseña. Seguidamente te solicitará los datos de una tarjeta bancaria, puedes saltarte este paso si lo deseas.

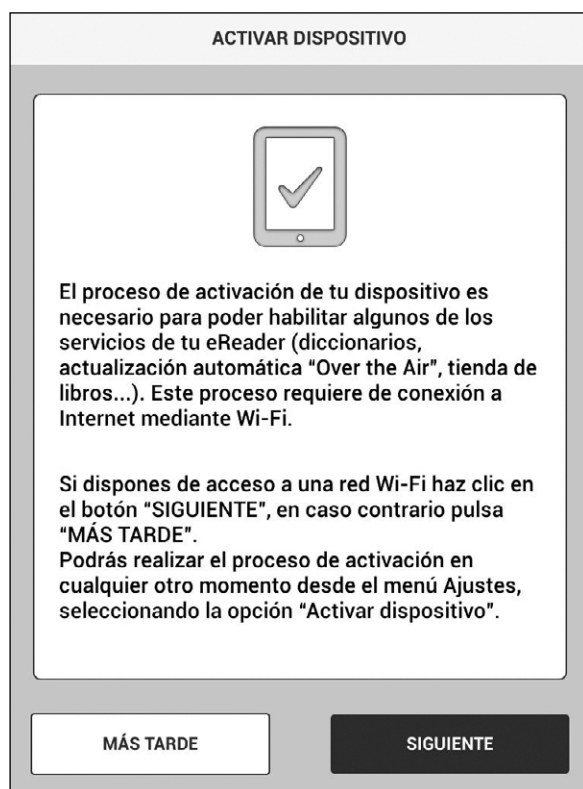

Encender/apagar el dispositivo

Pulsa prolongadamente para encender el dispositivo. En pantalla aparecerá el aviso: **encendiendo dispositivo** y una barra de progreso.

Para apagar el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca una ventana emergente, acepta.

El dispositivo entra en **modo reposo** automáticamente transcurridos 10 minutos de inactividad (según los ajustes de fábrica). Puedes seleccionar el tiempo de espera para que el dispositivo entre en reposo automáticamente en **Ajustes > Opciones del dispositivo > Ahorro de energía > Tiempo de reposo**. Puedes elegir entre 2, 5, 10 o 20 minutos.



Si tu dispositivo se bloquea en algún momento, puedes forzar su apagado pulsando el botón de encendido/apagado durante 20 segundos o presionando en la hendidura reset (solo en Fnac Touch Light). Seguidamente pulsa de nuevo para encenderlo normalmente.

Carga del dispositivo

Tu eReader contiene una batería recargable y no extraíble de Li-ion, que se carga a través de un cable USB conectado a un ordenador o a una toma de corriente.

Para cargar la batería a través de un ordenador, conecta tu lector al mismo con el cable USB que se proporciona con el dispositivo. La velocidad de carga es mayor si conectas el dispositivo a una fuente de alimentación en lugar de al ordenador.

Para cargar la batería con un adaptador de corriente, inserta el extremo del cable micro-USB al dispositivo y el extremo USB al adaptador AC/DC, después enchufa el adaptador a la electricidad.



Es recomendable cargar la batería completamente, durante 8 horas, antes de usar tu eReader Fnac por primera vez.

El icono de batería está situado en la parte superior. Este icono te mostrará la carga actual de tu dispositivo.



Batería descargada.



Cargando batería.



Batería completa.



La barra indica la carga restante.


Mantenimiento de la batería

Aunque la capacidad de la batería se reduce con el uso, puedes ampliar la vida de esta siguiendo las siguientes recomendaciones:

- Usa el dispositivo al menos una vez a la semana.
- Carga la batería regularmente y de forma completa. Nunca dejes la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado.
- Mantén siempre el dispositivo y la batería lejos de fuentes de calor.

Si el lector solo funciona cuando está conectado a la fuente de alimentación, contacta con tu proveedor para cambiar la batería.

Insertar una tarjeta microSD™

Para introducir la tarjeta microSD™, insértala dentro de la ranura del eReader en la disposición en la que aparece el icono de la tarjeta en la carcasa . Asegúrate de que la parte metálica de la tarjeta queda hacia abajo. Para sacar la tarjeta del lector, presiona ligeramente hasta que salga.



Las tarjetas compatibles son microSD™ y microSDHC™.

Transferir archivos

Puedes transferir archivos desde tu ordenador a una tarjeta microSD™ con el fin de guardar tus libros, documentos, etc. en cualquiera de las dos unidades.

Para hacerlo sigue estos pasos:

1. Inserta la tarjeta microSD™ en el lector tal como se indica en el apartado anterior.
2. Conecta el extremo del cable micro-USB al dispositivo y el extremo USB al ordenador. Pulsa aceptar cuando aparezca el texto: **¿Quieres activar el modo almacenamiento masivo? El dispositivo no estará operativo temporalmente.**

La memoria interna y/o la tarjeta microSD™ serán reconocidas por el ordenador como **Unidades de disco extraíble.**

4. Copia los archivos que desees desde el ordenador a la tarjeta microSD™ y/o memoria interna, o viceversa.
5. Una vez hecha la copia, desconecta de forma segura el dispositivo del ordenador y retira el cable USB del ordenador y del lector. Los documentos copiados se clasificarán de forma automática en tu **Biblioteca.**



No quites la tarjeta microSD™ ni desenchufes el cable USB mientras se estén copiando los archivos.




El dispositivo dispone de 4 GB de memoria interna. La mitad de este espacio está ocupado por el sistema operativo, la otra mitad está disponible para el uso y almacenamiento de archivos del usuario.


Organización de la Biblioteca

Desde la biblioteca puedes consultar todos los eBooks disponibles en tu dispositivo, acceder a la Tienda, sincronizar tu eReader, explorar las carpetas y archivos de la memoria interna o tarjeta SD, etc.

Puedes navegar o pasar página deslizando tus dedos sobre la pantalla, también pulsando sobre las flechas, o la barra de desplazamiento, que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

Para visualizar todos los libros que hay en tu dispositivo accede a la **Biblioteca** . En **Mis libros** despliega la pestaña **Todos los libros**. Puedes buscar en la memoria interna, en la tarjeta SD o eligiendo cualquiera de los criterios de selección que aparecen.

Al pulsar sobre **Mis libros** aparecerá un desplegable que te permite elegir entre: **Fnac eBooks**, **Mis colecciones** y **Explorador de archivos**.

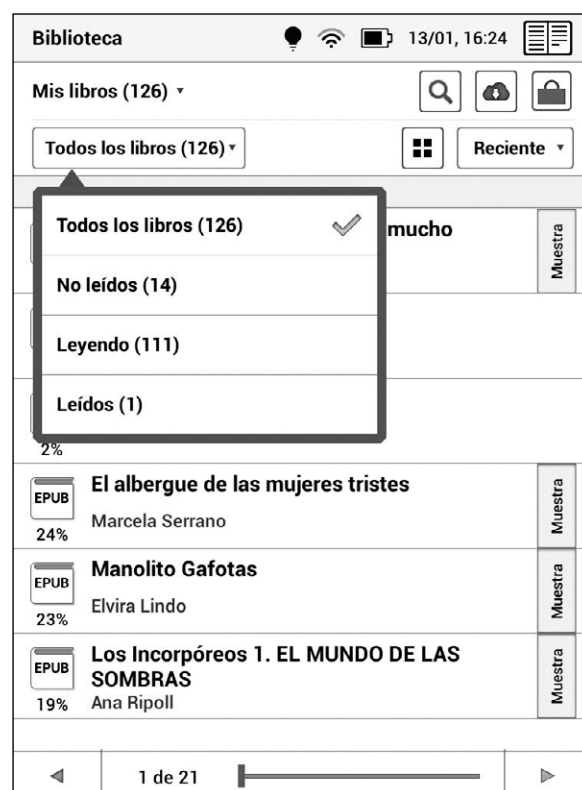

Cada una de estas opciones, a su vez, te permite seleccionar otros criterios de búsqueda y visualización que se detallan a continuación:

1. En **Mis libros** elige entre:

Todos los libros: muestra todos los libros que hay en tu eReader.

No leídos: muestra los libros que no has abierto.

Leyendo: aparecen los libros que has abierto recientemente.

Leídos: muestra los últimos que has marcado como leídos.

2. Desde **Fnac eBooks** puedes seleccionar:

Todos los libros: muestra todos los libros adquiridos en la tienda.

No leídos: aparecen los libros de la tienda que no has abierto.

Leyendo: aparecen los libros de la tienda que has abierto recientemente.

Leídos: muestra los libros que has marcado como leídos.

Muestras: aparecen todos los extractos o muestras de los libros que hayas descargado de la tienda.

Comprados: aparecen todos los libros que hayas comprado en la tienda.

Archivados comprados: archiva los libros que has comprado para que no ocupen espacio en tu eReader. Los libros archivados siguen disponibles para descargarlos de nuevo en cualquier momento.



3. **Mis colecciones** te permite organizar tu biblioteca creando colecciones con los libros que elijas, puedes editarlas o borrarlas una vez que las has creado.

Fnac Touch/Fnac Touch Plus/Fnac Touch Light



4. El **Explorador de archivos** te permite navegar por las carpetas y archivos de la memoria interna o tarjeta SD.




Si pulsas prolongadamente sobre cualquier eBook de la biblioteca se abrirá una ventana emergente en la que podrás consultar su sinopsis y cambiar su estado como: leyendo, no leído o leído. Podrás agregarlo a tus colecciones o crear directamente una nueva colección para organizar tu biblioteca.

Además aparecerán las siguientes opciones si el libro está en la memoria de tu dispositivo o en la tarjeta SD.

Copiar: permite copiar el libro de la SD a la memoria interna de tu dispositivo, y viceversa.

Exportar notas: crea un archivo .HTML con toda la información sobre los resaltados, notas y marcadores creados en el eBook.

Borrar: elimina el eBook de la memoria interna de tu dispositivo.

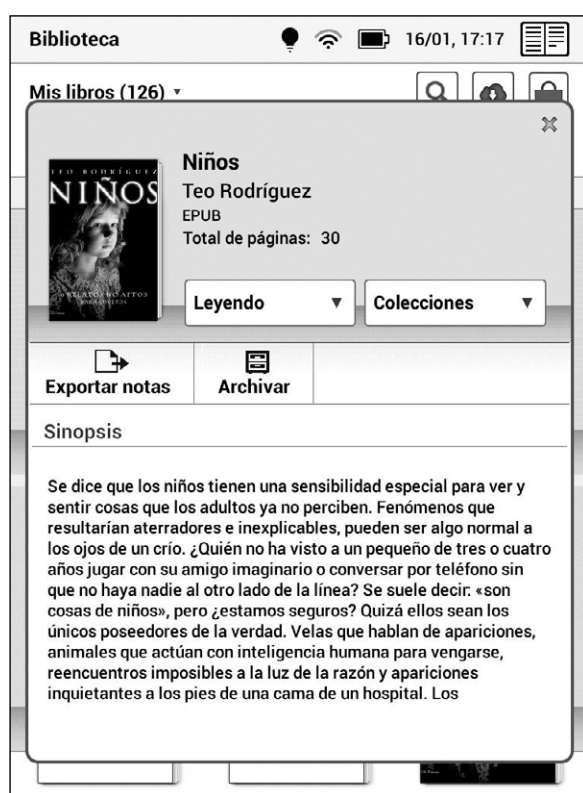

Si es un libro adquirido en la tienda podrás:


Archivar: cuando se archiva un eBook deja de aparecer en tu biblioteca pero sigue asociado a tu cuenta. Si pulsas de nuevo sobre la carátula del eBook

Fnac Touch/Fnac Touch Plus/Fnac Touch Light

que has archivado, aparecerá la opción de desarchivar y estará de nuevo disponible en tu dispositivo.

Si es una muestra descargada de la tienda podrás **comprarla** o **borrarla** (no estará disponible su descarga de nuevo).

Todos los eBooks que has abierto en alguna ocasión aparecerán en tu biblioteca con un marcador:

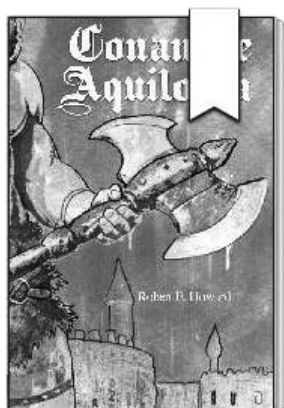

En la biblioteca encontrarás los siguientes botones:



Buscar. Acceso directo al buscador.



Sincronizar. Actualiza los libros adquiridos en la tienda para que aparezcan en tu eReader. También sincroniza las notas, resaltados, marcadores y puntos de lectura.



Tienda. Acceso directo a la Tienda Fnac eBooks.



Vistas. Permite seleccionar el modo de visualización entre vista iconos o lista.

Reciente ▼


Ordenación. Selecciona el criterio para ordenar la aparición de los archivos.



CÓMO UTILIZAR TU EREADER


Pantalla táctil

Puedes tocar la superficie de la pantalla táctil para interactuar con el dispositivo (seleccionar un menú, un elemento, pasar página, tomar notas, etc.)

En la pantalla de Inicio encontrarás información sobre el estado del dispositivo, el acceso a tu última lectura y el menú en la parte inferior: **Buscador, Biblioteca, Tienda, Ajustes y Ayuda**.


Pulsando sobre el icono de **última lectura**  podrás acceder rápidamente al libro que estés leyendo. También pulsando sobre la carátula del libro en la pantalla de inicio.

Si pulsas sobre el icono de Wi-Fi  o Luz*  (solo en los modelos Fnac Touch Plus y Fnac Touch Light) podrás acceder a los **Ajustes rápidos** de **Wi-Fi** y **luz de pantalla**, activarlos o desactivarlos y regular la intensidad de la luz. Al pulsar sobre el icono de batería aparecerá una ventana indicando el porcentaje restante de carga.

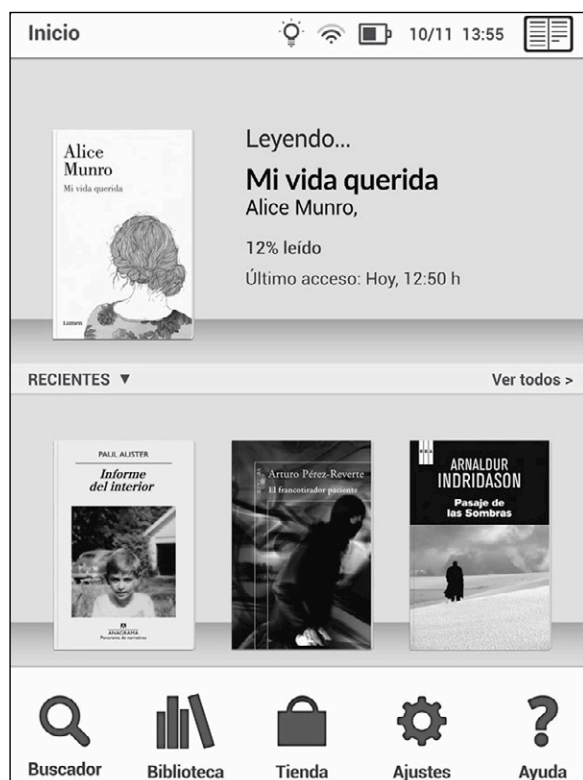

Uso del teclado

Pulsa sobre el teclado para escribir el texto deseado. Una vez hayas introducido el texto que deseas pulsa en **Guardar** o **Ir**.

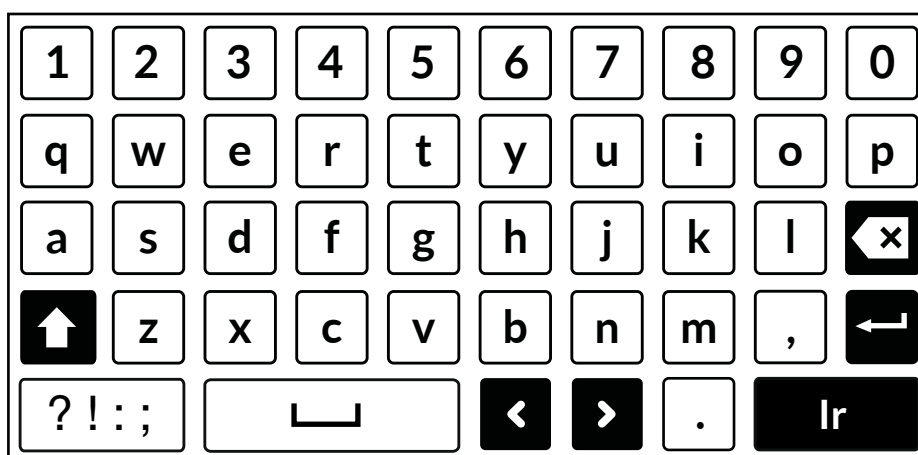

Activa el teclado con caracteres especiales.



Permiten el movimiento del cursor para escribir o rectificar la escritura entre caracteres.



Borrar.



Salto de línea.



Si pulsas prolongadamente sobre la **S**, **C**, **N** y **coma** (,), aparecerán caracteres especiales.



Pulsando prolongadamente sobre cualquier vocal aparecerán sus acentos y caracteres especiales.

Ajustes de lectura

Puedes configurar el modo de pasar página y la información sobre el estado de lectura en: **Ajustes > Opciones del dispositivo > Lector**. En este apartado encontrarás las opciones de paso página y la información que deseas que aparezca mientras lees.


Paso de página

Puedes seleccionar el cambio de página con una mano o con dos (esta última es la opción de fábrica).

Cambio de página con dos manos. Pulsa sobre el tercio derecho de la pantalla para pasar página. Para regresar a la página anterior pulsa sobre el tercio izquierdo de la pantalla.

Cambio de página con una mano.

Puede regresar a la página anterior pulsando en la parte superior y avanzar a la página siguiente pulsando sobre la parte inferior de la pantalla.

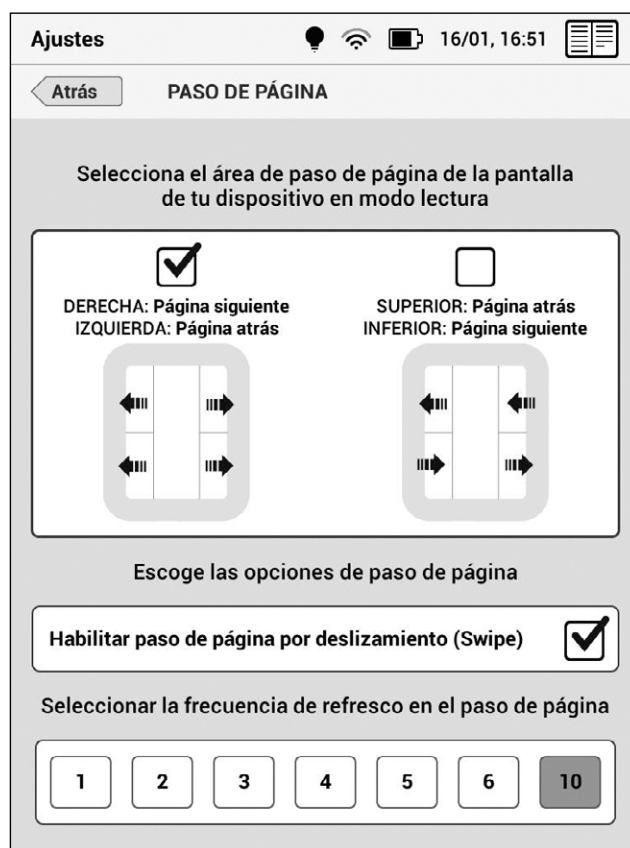

Habilitar paso de página por deslizamiento (Swipe). Posibilita el paso de página deslizando tus dedos sobre la pantalla de derecha a izquierda, y viceversa, para avanzar o retroceder en tu lectura.

Frecuencia de refresco en el paso de página. Permite ajustar la frecuencia de refresco en el paso de página mientras lees, puedes seleccionar desde 1 (el refresco de página se realiza cada 1 página) a 10 (el refresco de página se realiza cada 10 páginas).

Información sobre el estado de lectura

Puedes seleccionar la información que aparecerá mientras lees. Puedes elegir que sea visible en la parte superior de la pantalla: el título del libro y la hora. En la parte inferior puedes seleccionar ver el porcentaje de lectura, número de páginas leídas, las páginas restantes para finalizar el capítulo (si el libro tiene capítulos) o la barra de progreso de tu lectura.

Ajustes 16/01, 16:51

CONFIGURACIÓN DEL VISOR

Selecciona las áreas que deseas mostrar en tu dispositivo en modo lectura

Título del libro 18:30

☒ Título del libro ☒ Hora

est. Nam sit amet neque metus. Sed pretium sem et mauris convallis sit amet elementum lectus facilisis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis partu rient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec fermentum eleifend ullamcorper. Ut sed nisi vel est ul lamcorper facilisis non ac augue. Suspendisse eu arcu quam. Donec porta eleifend massa, sed hendrerit arcu rhoncus vitae. Curabitur rhoncus arcu id enim pharetra luctus. Duis a tincidunt risus. Morbi risus est, luctus consequat ultricies vulputate, laoreet quis nunc. Nunc malesuada consequat urna lacinia lobortis. Nullam porta feugiat tellus. Quis que volutpat, dui sed dictum posuere, dui neque varius enim, non vehicula mauris justo ac lectus. In hendrerit nunc sit amet dui ultricies blandit.


☒ Porcentaje de lectura ☒ Páginas leídas / Páginas totales ☒ Págs. para fin de capítulo

☐ Barra de progreso de lectura

14% leído 2/268 12 págs. fin cap.

Conexión Wi-Fi

Para conectarte a Internet necesitas primero conectar el dispositivo a una red Wi-Fi. Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

1. Accede a **Ajustes > Conexión Wi-Fi**. Enciende la Wi-Fi.
2. Aparecerá una lista con los nombres de las redes Wi-Fi (SSID) detectadas. Desplázate a través de la lista de redes disponibles. Pulsa sobre la red deseada.
3. Introduce la contraseña y pulsa en **Conectar**. En la barra superior aparecerá el icono Wi-Fi con la intensidad de la señal .

Si deseas configurar una **IP estática** pulsa prolongadamente sobre la red elegida y a continuación pulsa **Editar**. Puedes elegir entre DHCP o Manual, seguidamente selecciona **Conectar**.


Para conectarte a una **red oculta** que conoces, accede a **Conexión Wi-Fi > Añadir red** e introduce el nombre de la red. Aparecerá automáticamente en el listado de redes disponibles. Pulsa sobre ella, introduce la contraseña y pulsa en **Conectar**.

CÓMO LEER

Para leer un libro, accede a la **Biblioteca** pulsando . Si ya has comenzado a leer algún libro y deseas continuar su lectura, pulsa sobre .


El libro se abrirá por la primera página o en la que dejaste su lectura, si ya has abierto el libro con anterioridad.

Para pasar página, pulsa sobre el tercio derecho o izquierdo para avanzar o retroceder (dependiendo del modo de pasar página seleccionado, consulta el apartado: Pasar página). Cuando termines de leer el libro, pulsa sobre el botón inicio para regresar a la página de inicio.

Para crear un marcador en un libro pulsa en la esquina superior derecha y aparecerá este icono . Si pulsas de nuevo sobre el icono el marcador se borrará.

Menú de lectura

Durante la lectura, toca brevemente sobre el centro de la pantalla para acceder al **menú de lectura**. Aparecerán las siguientes opciones:

 **CONTENIDOS.** Accede al índice del libro que está abierto. Si has creado notas, resaltados o marcadores, también aparecerán.




FICHA. Permite consultar la sinopsis del libro. También puedes cambiar el estado del libro a: leyendo, leído o no leído, añadirlo a colecciones, exportar sus notas o archivar si es un libro comprado en la tienda. Si es un libro que está en la SD o memoria interna podrás copiarlo o borrarlo.




IR A PÁGINA. Va directamente al número de página que teclees, al comienzo o final del libro.




APARIENCIA. Permite cambiar el margen, interlineado, justificación, tamaño y tipo de letra, usar la configuración de la editorial y habilitar el modo PDF para eBooks en este formato. Según el formato del libro que estés leyendo aparecerán editables algunas de estas funciones.

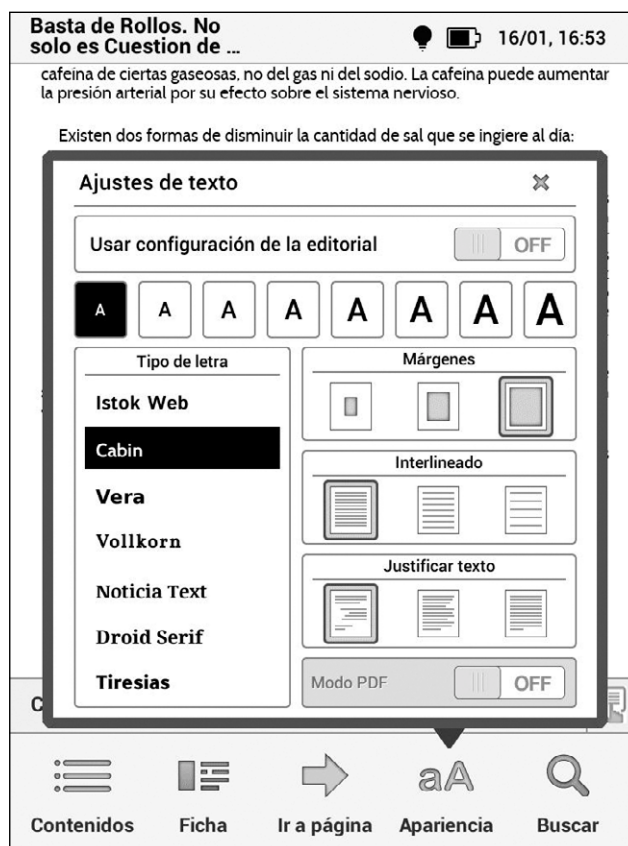

Puedes activar o desactivar el **modo PDF** para leer eBooks en este formato. Por defecto está activado para ajustar el PDF al tamaño de la pantalla de tu eReader. Aparecerá el icono  en la esquina inferior derecha para activar o desactivar la barra de navegación que te permitirá: ajustar el zoom, consultar la zona del eBook en la que te encuentras, moverte por el eBook y girar la pantalla en horizontal o vertical.

Fnac Touch/Fnac Touch Plus/Fnac Touch Light

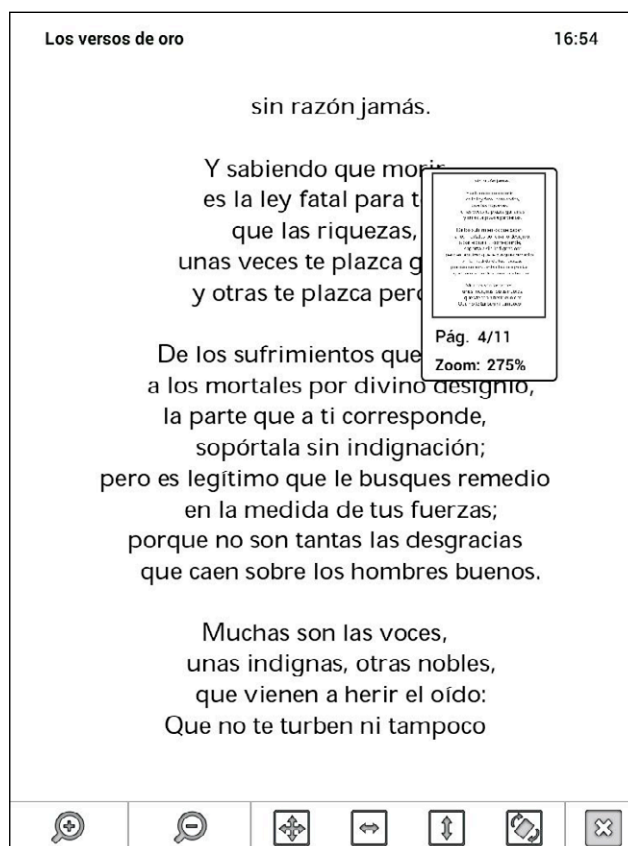

Para cerrar la barra de navegación pulsa sobre el aspa. Si aumentas el tamaño del texto también podrás desplazarte deslizando los dedos sobre la pantalla o pulsando sobre las flechas del navegador. Si desactivas la opción **Modo PDF** podrás avanzar o retroceder según hayas definido el paso de página.

A continuación puedes consultar la compatibilidad de cada formato:


	apariencia				metadatos	opciones de visor			
	TAMAÑO FUENTE	TIPO DE LETRA	JUSTIFICACIÓN	MARGEN INTERLINEADO	TABLA DE CONTENIDOS EXTRACCIÓN METADATOS PORTADA	APAISADO Y ZOOM	RESALTADOS NOTAS	HIPERVÍNCULOS	DICCIONARIO MARCADORES
<i>epub</i>	X	X	X	X	X	-	X	X	X
<i>pdf</i>	X	-	-	-	X	X	-	X	X
<i>fb2</i>	X	X	-	X	X	-	-	-	X
<i>mobi</i>	X	X	-	X	X	-	-	-	X
<i>doc</i>	X	X	-	X	-	-	-	-	X
<i>txt</i>	X	X	-	X	-	-	-	-	X
<i>rtf</i>	X	X	-	X	-	-	-	-	X



BUSCAR. Puedes realizar búsquedas de frases o palabras en el libro que estás leyendo.

Menú contextual de lectura

Durante la lectura, pulsa de forma prolongada sobre una palabra para acceder al **menú contextual de lectura**. En este menú aparecerán las siguientes opciones:

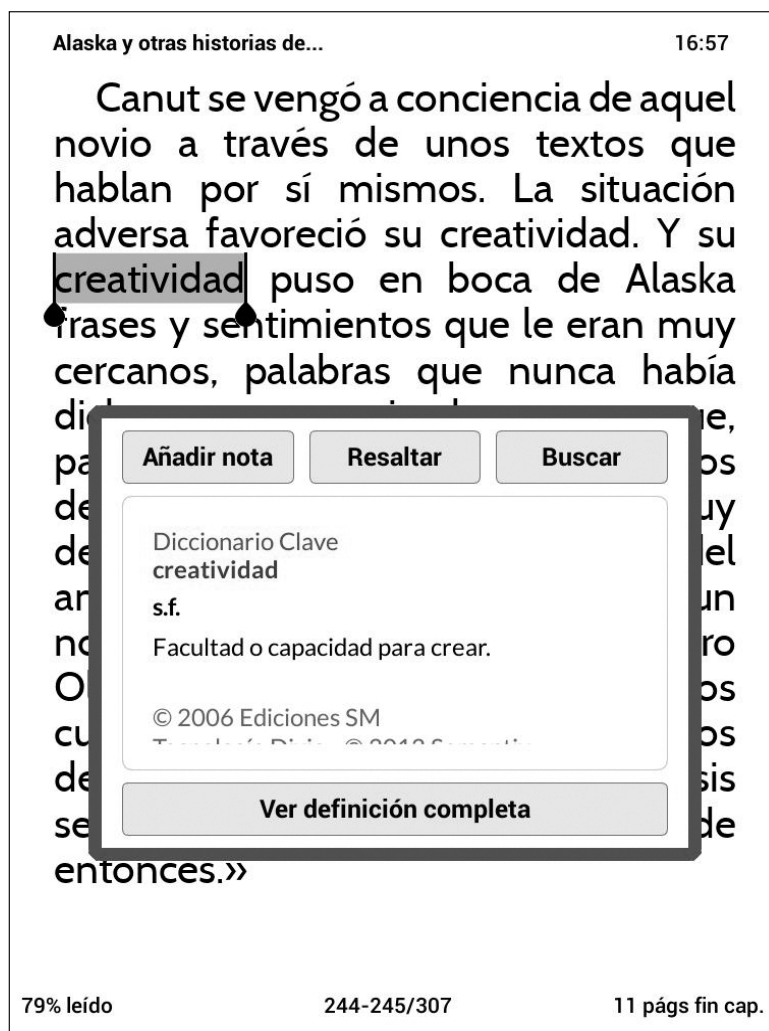

Añadir nota: permite añadir nuevas notas en el libro que estás leyendo. Si seleccionas **Añadir nota**, aparecerá el teclado virtual para que introduzcas el texto que desees. Una vez guardada la nota, el texto sobre el que se creó la nota se mantendrá resaltado y te permitirá editar o eliminar la nota si pulsas brevemente sobre él. También aparecerán cursores al inicio y final de la selección de texto para que puedas ajustarla.


Buscar: busca la palabra seleccionada en el libro que estás leyendo y te muestra las páginas en las que aparece.

Fnac Touch/Fnac Touch Plus/Fnac Touch Light

Resaltar: subraya una palabra o un párrafo. Para seleccionar más de una palabra, pulsa prolongadamente sobre la primera palabra del texto que quieres resaltar y arrastra hasta el final del párrafo. Aparecerán unos cursores al inicio y final de la selección, muévelos para ajustar el texto que quieras resaltar.

Ver definición completa: te permite consultar la definición o traducción de una palabra según el diccionario por defecto que tengas seleccionado. Puedes deslizar tu dedo de abajo a arriba para continuar leyendo en la ventana emergente de definiciones. El diccionario predeterminado es **automático** y recoge las definiciones de la palabra seleccionada en español e inglés.


Puedes cambiar el diccionario en el momento de consulta pulsando sobre **Ver definición completa** y desplegando la pestaña podrás elegir cualquiera de los diccionarios pre-instalados.

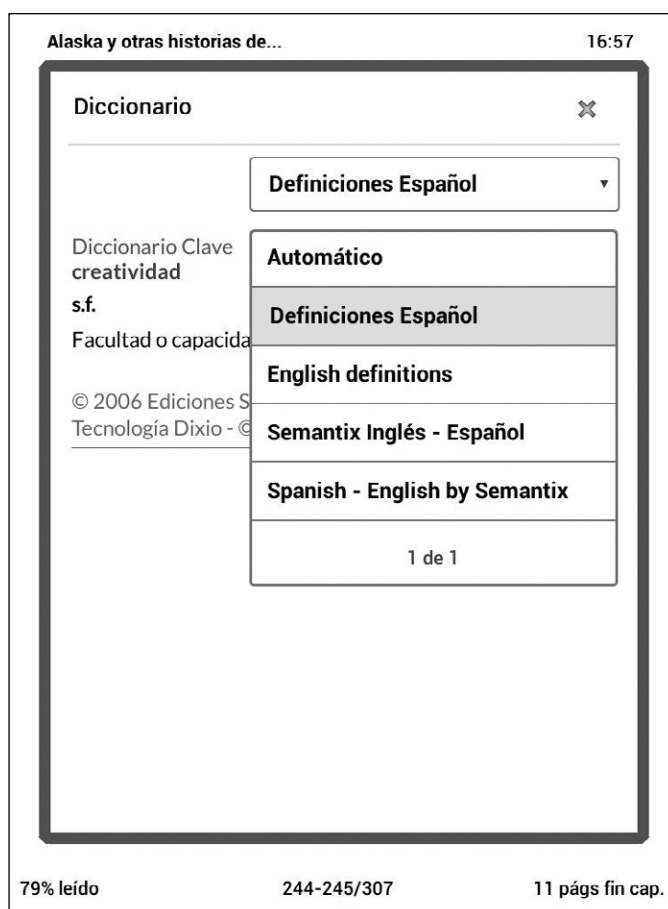

MENÚ PRINCIPAL


Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio tienes acceso a: **Buscador**, **Biblioteca**, **Tienda**, **Ajustes y Ayuda**. También podrás acceder al inicio en cualquier momento pulsando el botón central de inicio.

En la barra superior encontrarás la información sobre el estado de carga de la batería, la fecha y hora (que se sincronizan la primera vez que se conecta el dispositivo a una red Wi-Fi), la ubicación de la pantalla en la que te encuentras y el estado de la luz integrada (solo en Fnac Touch Plus y Fnac Touch Light) o de la red Wi-Fi, si está activada y conectada a alguna red. Por último, el botón de acceso directo a tu última lectura .


La última lectura que has realizado también aparece con información como el título del libro, autor/a, porcentaje leído y la fecha y hora del último acceso.

Seguidamente aparecen los libros recomendados de la Tienda, o los libros abiertos recientemente. Al pulsar en **Ver todos** accederás a la **Biblioteca**.

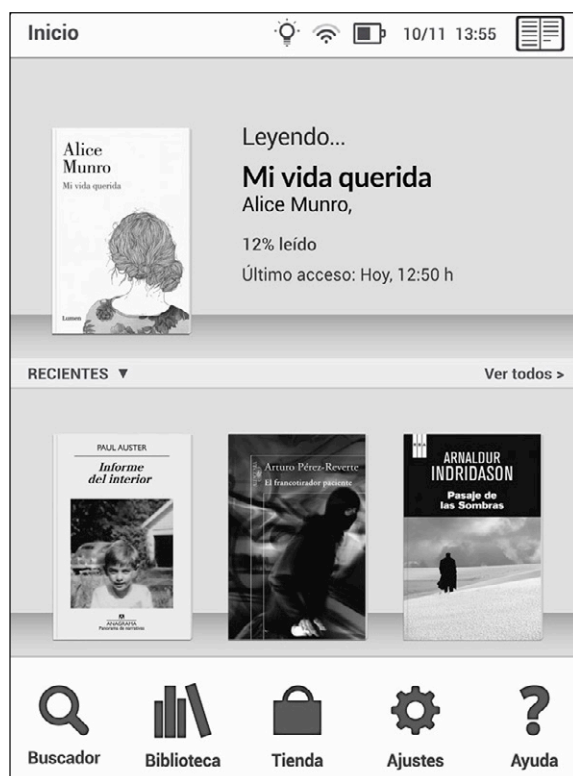


Biblioteca

Para acceder a la **Biblioteca** pulsa sobre .

Desde la **Biblioteca** puedes acceder a los libros que hay en la memoria interna y tarjeta microSD™ (si está insertada en el dispositivo), también a los que hayas adquirido en la **Tienda**. Si no aparecen estos últimos, pulsa sobre el botón sincronizar .

Puedes seleccionar el tipo de vista ordenado por **Reciente**, **Título** o **Autor**, así como realizar búsquedas pulsando el botón buscar e introduciendo el texto con el teclado virtual.

Para ver todas las posibilidades de organización de la biblioteca visita el apartado: [Organización de la biblioteca](#).

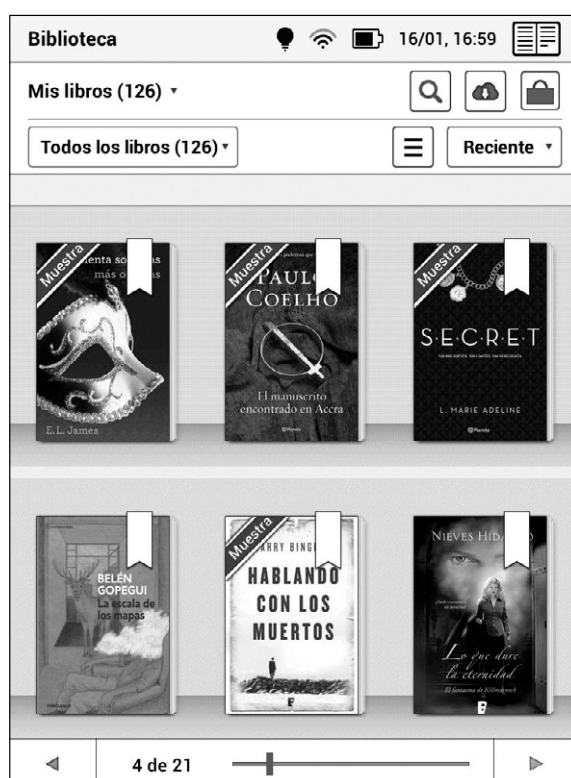


Tienda

Para acceder a la **Tienda Fnac eBooks** pulsa  .

Puedes visualizar todo el catálogo de la tienda a través de las diferentes opciones que aparecerán en pantalla. También tienes la posibilidad de realizar búsquedas a través de texto, escribiendo el nombre del autor/a o el título del libro, por ejemplo.

Para crear una cuenta necesitarás una dirección de e-mail, contraseña y los datos de tu tarjeta bancaria (opcional). Si ya te has registrado en alguna ocasión puedes acceder introduciendo tu dirección de e-mail y contraseña. Para poder realizar compras y descargas de la Tienda deberás registrarte y crear una cuenta incluyendo los datos de tu tarjeta bancaria.

Si seleccionas un libro del catálogo, podrás ver los datos de la publicación, ficha de resumen y la descripción. También podrás descargar en tu dispositivo la muestra de un capítulo completo.

Si has realizado compras o descargas con anterioridad en la Tienda, aparecerán directamente en la **Biblioteca**, dentro de la opción **Tienda eBooks > Todos los libros**. Si los libros que adquiriste no aparecen en tu Biblioteca, pulsa el botón  que sincroniza tu biblioteca.

Para poder realizar una compra, tendrás que facilitar tu contraseña y los datos bancarios que aportaste en el registro de tu cuenta.

Si no te has registrado anteriormente, puedes crear tu cuenta en cualquier momento pulsando en **Tienda**.



Para acceder a la Tienda el dispositivo debes estar conectado a internet.

Internet

Para acceder al **Navegador Web**, pulsa en **Ajustes > Navegador Web**.

Si el dispositivo no está conectado a ninguna red Wi-Fi, aparecerá un listado de redes disponibles. La página de inicio predeterminada del navegador es el buscador Google.

En la parte inferior de la pantalla aparecerán los botones lupa y marcadores. Puedes pulsar sobre ellos para ampliar o disminuir el zoom de la pantalla, y también añadir u organizar los marcadores de tus páginas favoritas.



La Wi-Fi de tu eReader Fnac se conecta automáticamente si tiene una red almacenada. Si deseas apagar la Wi-Fi pulsa sobre el icono de Wi-Fi y seguidamente pulsa OFF.

AJUSTES

Para acceder a los ajustes de configuración de tu lector, pulsa  .

Aparecerán varias opciones que puedes gestionar y/o consultar: **Datos de usuario**, **Información del dispositivo**, **Opciones del dispositivo**, **Conexión Wi-Fi**, **Ajustes Luz** (en los modelos Fnac Touch Plus y Fnac Touch Light) y **Navegador Web**. Dentro de cada una de ellas aparecerá la información y opciones sobre el apartado en el que te encuentras. En la parte superior aparecerá un botón para volver atrás. Puedes navegar por los distintos apartados pulsando sobre cada uno de ellos.



Datos de usuario

Puedes consultar la cuenta a la que el dispositivo está vinculado y desvincularlo.

También tienes la opción de enlazar tu eReader a una cuenta de Adobe DRM y consultar los términos legales del lector.



Información del dispositivo

Puedes consultar el estado de la batería, el espacio disponible de la memoria interna y de la tarjeta SD si está insertada.



Información básica

Te permite consultar la información sobre el software de tu dispositivo, la memoria interna, externa, nivel de batería, versión de kernel, etc.



Restaurar ajustes de fábrica

Elimina todos los datos personales de tu cuenta y restaura el dispositivo a los valores de fábrica.



Actualizar dispositivo

Puedes comprobar aquí si hay alguna versión reciente para actualizar tu dispositivo.



Opciones del dispositivo



Idioma

Selecciona entre Español, Catalán, Euskera, Gallego, Inglés y Portugués.



Fecha y hora

Selecciona tu zona horaria.



Diccionarios

Puedes elegir el diccionario por defecto entre: definiciones en español, en Inglés y traducir del inglés al español, y viceversa. Te permite consultar la Información sobre los diccionarios que contiene el dispositivo.



Lector

Ver apartado Ajustes de Lectura



Paso de página

Elige el modo de paso de página y la frecuencia de refresco en el paso de página.



Información sobre el estado de lectura

Selecciona la información que deseas que aparezca en pantalla mientras lees.



Ahorro de energía



Tiempo de reposo

Selecciona el intervalo de tiempo que transcurrirá hasta que el dispositivo entre automáticamente en reposo: 2, 5, 10 y 20 minutos.



Tiempo de apagado

Elige el intervalo de tiempo que transcurrirá hasta que el dispositivo se apague: 2, 6 ó 12 horas, 1 ó 3 días y 1 semana.




Salvapantallas

Puedes elegir qué imagen mostrar como salvapantallas entre: salvapantallas por defecto, las imágenes almacenadas en la carpeta “screensaver-images” de la memoria interna de tu dispositivo o la portada del libro más reciente.



Conexión Wi-Fi

Aquí puedes encender la Wi-Fi y seleccionar una red disponible a la que conectar tu dispositivo. Al lado de la red aparecerá el icono de un candado indicando que la red está protegida mediante contraseña.

Si la red que buscas no aparece en el listado, pulsa sobre  para actualizar la lista automáticamente.

Puedes navegar entre las páginas desplazando el dedo de abajo a arriba de la pantalla.

Consulta el apartado: [Conexión Wi-Fi](#).



Ajustes Luz (solo en Fnac Touch Plus y Fnac Touch Light)

Aquí puedes encender y/o apagar la luz de pantalla y regular su intensidad.



Navegador Web

Accede al navegador web pulsando en este apartado.



Acerca de

Aparece la versión de firmware que está instalado en tu dispositivo y el equipo que ha colaborado en el desarrollo del producto.

ADOBE DRM

Descargar libros con DRM utilizando Adobe™ Digital Editions

Al adquirir libros online, necesitarás transferirlos a tu eReader Fnac utilizando el software Adobe™ Digital Editions, que te permite autorizar tus diferentes dispositivos de lectura para visualizar libros protegidos con licencia DRM.

Para transferir al eReader libros protegidos con DRM, procede siguiendo estos pasos:

1. Accede a la web <http://www.adobe.com/products/digitaleditions> e instala el software Adobe™ Digital Editions en tu ordenador, siguiendo las instrucciones que aparecen en dicha página.



2. Autoriza a tu ordenador con tu ID de Adobe y su contraseña.



Fnac Touch/Fnac Touch Plus/Fnac Touch Light

3. Autoriza a tu eReader. Para ello conecta el dispositivo al ordenador mediante el cable USB e inicia Adobe™ Digital Editions en el ordenador.

Pulsa sobre:



El ID de Adobe (número de identificación de usuario de Adobe) sólo puede ser utilizado para autorizar un libro seis veces. Expira cuando se han autorizado seis dispositivos distintos o cuando un mismo dispositivo ha sido autorizado seis veces después de haber sido formateado. Si después de haber agotado estas autorizaciones necesitas disponer de autorizaciones adicionales para el mismo ID de Adobe, contacta con el Servicio Técnico de Adobe™.

ANEXOS

ANEXO A:

Especificaciones técnicas Fnac Touch Light

Medidas y peso

Medidas: 169 x 116 x 9,5 mm

Peso: 185 g

Pantalla

Tamaño de pantalla: 6"

Tecnología: PVI E-Ink Pearl

Táctil: Infrarrojos (zForce® Tecnología táctil de Neonode)

Resolución: HD 758 x 1024 px. 212 DPI

Niveles de gris: 16

Luz integrada regulable en intensidad:
Tecnología Front light

Memoria

Memoria interna: 4 GB
(2 GB libres para el usuario)

RAM: 512 MB

Diccionarios disponibles

Inglés definición: Wordnet

Español-inglés e inglés-español: Semantix

Español definición: Clave (SM)

Procesador

Procesador: Freescale i.MX 6SoloLite 1 GHz

Batería

Batería Li-ion 1.500 mAh

Formatos compatibles

Formatos de texto: .epub, .pdf, .fb2, .mobi, .doc, .rtf, .txt

Formatos de imagen: .jpeg, .png, .bmp, .gif, .ico, .mng, .pbm, .pgm, .ppm, .tga, .tiff, .xbm, .xpm

Archivos con DRM: .pdf, .epub

Temperatura de funcionamiento

Temperatura óptima de funcionamiento: 0°C~45°C

Temperatura en reposo: -10°C~60°C

Interfaz

Idiomas: español, catalán, euskera, gallego, inglés y portugués

Conectividad

Micro-USB 2.0

Wi-Fi™ 802.11 b/g/n

Ranura microSD™

Especificaciones técnicas Fnac Touch

Medidas y peso

Medidas: 172 x 120 x 10,7 mm

Peso: 222 g

Pantalla

Tamaño de pantalla: 6"

Tecnología: E-Ink Pearl + Detección táctil infrarrojos

Resolución: 600 x 800

Niveles de gris: 16

Memoria

Memoria interna: 4 GB (2 GB libres para el usuario)

Memoria RAM: 256 MB

Procesador

Procesador: FS507 i.MX 800 MHz

Batería

Batería Li-ion 1.500 mAh

Formatos compatibles

Formatos de texto: .epub, .pdf, .fb2, .mobi, .doc, .rtf, .txt

Formatos de imagen: .jpeg, .png, .bmp, .gif, .ico, .mng, .pbm, .pgm, .ppm, .tga, .tiff, .xbm, .xpm

Archivos con DRM: .pdf, .epub

Temperatura de funcionamiento

Temperatura óptima de funcionamiento: 0°C~35°C

Temperatura en reposo: -20°C~55°C

Fnac Touch/Fnac Touch Plus/Fnac Touch Light

Diccionarios disponiblesInglés definición: *Wordnet*Español-inglés e inglés-español: *Semantix*Español definición: *Clave (SM)***Interfaz**Idiomas: *español, catalán, vasco, gallego, inglés y portugués***Conectividad**

Micro-USB 2.0

Wi-Fi™ 802.11 b/g

Ranura microSD™

Especificaciones técnicas Fnac Touch Plus**Medidas y peso**

Medidas: 165 x 115 x 11,5 mm

Peso: 222 g

Pantalla

Tamaño de pantalla: 6"

Tecnología: *Detección táctil por infrarrojos + E-Ink Pearl*Resolución: *HD 758 x 1.024 px. 212 DPI*

Niveles de gris: 16

Luz integrada regulable en intensidad

MemoriaMemoria interna: 4 GB
(2 GB libres para el usuario)

Memoria RAM: 256 MB

ProcesadorProcesador: *FS507 i.MX 800 MHz***Batería**

Batería Li-ion 1.500 mAh

Formatos compatiblesFormatos de texto: *.pdf, .epub*Formatos de imagen: *.jpeg, .png*Archivos con DRM: *.pdf, .epub***Batería**

Batería Li-ion 1.500 mAh

Formatos compatiblesFormatos de texto: *.epub, .pdf, .fb2, .mobi, .doc, .rtf, .txt*Formatos de imagen: *.jpeg, .png, .bmp, .gif, .ico, .mng, .pbm, .pgm, .ppm, .tga, .tiff, .xbm, .xpm*Archivos con DRM: *.pdf, .epub***Temperatura de funcionamiento**

Temperatura óptima de funcionamiento: 0°C~35°C

Temperatura en reposo: -20°C~55°C

InterfazIdiomas: *español, catalán, vasco, gallego, inglés y portugués***Diccionarios disponibles**Inglés definición: *Wordnet*Español-inglés e inglés-español: *Semantix*Español definición: *Clave (SM)***Conectividad**

Micro-USB 2.0

Wi-Fi™ 802.11 b/g

Ranura microSD™

ANEXO B: Limpieza y Seguridad

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apágalo y desconecta todos los cables de sistema y de alimentación. Asegúrate de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

Pantalla: usa un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utiliza un paño con productos de limpieza suaves.

Carcasa: usa un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuaga el paño con agua limpia, escúrrelo bien y lávala hasta eliminar cualquier residuo de detergente.

Seguridad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica sigue las instrucciones de seguridad:


- Nunca dejes la carcasa abierta y apaga el dispositivo antes de limpiarlo.
- No introduces ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.
- No viertas líquido en o sobre el dispositivo y límpialo con un trapo húmedo. Si el dispositivo se moja, no lo enciendas ni intentes repararlo. Por favor, llama al servicio técnico para que lo revise antes de encender de nuevo el lector.
- Utiliza productos responsables con el medio ambiente y no los manipules en condiciones ambientales extremas.
- Ten cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.
- Mantén el lector lejos de polvo, arena y suciedad.

Advertencia

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.2A máx.

OUTPUT: 5.0V $\overline{\text{---}}$ 0.8A



Micro USB

Pin 1"

Pin 5 "-"

El uso de fuentes de alimentación diferentes a la indicada puede producir daños en el equipo y poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

ANEXO C: Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto a otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separa estos productos de otro tipo de residuos y recíclalos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden depositarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO D: Servicio Técnico

Si tienes algún problema con tu eReader o deseas contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puedes hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Nuestra página web: www.bqreaders.com/soporte-tecnico.html

Teléfono +34 91 787 67 06

ANEXO E: Declaración de conformidad

Mundo Reader, S.L.

Pol. Ind. Európolis.

Calle Sofía, 10.

28232 Las Rozas, Madrid.

Declara que los productos:

Fnac Touch, Fnac Touch Plus y Fnac Touch Light

Cumplen con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.



Madrid, enero de 2014.

Alberto Méndez Peydró

CEO





www.fnac.es